Cuisinart®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Abrelatas eléctrico	SCO-60

Para su seguridad y disfrute de este producto, lea siempre el libro de instrucciones cuidadosamente antes de usar.

COMERCIALIZADO POR:
Faconnable Casa S.A de C.V
Cicerón #504, Col. Los Morales,
Sección Alameda,
Delegación Miguel Hidalgo,
México D.F., C.P. 11530
RFC: FCA040630291

IMPORTADO POR:
Importadora y Exportadora
Total Velocity S. de R.L de C.V.
Cicerón 504 Col. Los Morales
Secc. Alameda
Del. Miguel Hidalgo
México D.F. C.P 11530
R.F.C. IET0802086WA
Atención al Cliente: 01 800 087 19 36

¡Felicidades¡ Ahora usted puede exhibir su abrelatas en su cocina. Este abrelatas de poder de Cuisinart tiene un diseño contemporáneo, se construye de acero inoxidable robusto, con líneas lisas y una base adicional extra-ancha. Buena fijación, y casi imposible inclinar, solamente requiere una presión rápida de la palanca para funcionar. La apertura de las latas nunca ha sido más fácil.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Al usar aparatos eléctricos, las medidas de seguridad básicas se deben seguir siempre, incluyendo las siguientes:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. Para proteger contra riesgo de choque eléctrico, no inmersa el cable, la clavija o abrelatas en el agua u otro líquido.
3. Desconecte cuando no esté en uso, antes de poner o sacar piezas y antes de limpiar.
4. Evite el contacto con partes móviles.
5. No usar el producto o ningún otro equipo eléctrico con daño en el cable o el enchufe, o si presenta mal funcionamiento la unidad, o si lo tira o daña de cualquier manera. Si el cable de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante su centro de servicio o por personal calificado.
6. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede resultar en fuego, choque eléctrico o heridas.
7. No utilice en exteriores.
8. No permita que el cable cuelgue ni permita que entre en contacto con superficies calientes.
9. No abra latas que estén bajo presión (aerosoles).
10. No abra latas con líquidos flamables.
11. No use el abrelatas para otro fin que no sea para el cual se diseñó.
12. No deje el aparato sin atención cuando esté en uso.
13. Este aparato está diseñado para uso doméstico solamente y no para uso industrial o comercial.

Precaución: No sumerja en agua.

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

AVISO: Este equipo cuenta con una clavija polarizada (una espiga más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, debe de colocarse correctamente en un tomacorriente, si no, voltee las espigas. Si no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique la clavija en ningún caso.

SUGERENCIAS

Este abrelatas puede abrir todos los tamaños estándar de latas. No debe ser utilizado en latas que tienen otros métodos para abrir (incluyendo pero no limitado a las tirar-lengüetas, a la llave de balanceo y a la hoja adhesiva). Tampoco debe ser utilizado con latas sin rebordes con las esquinas angulosas. Las latas con tapa de aluminio no se pueden adherir al imán.

Si hay una abolladura en la lata, abra del otro lado o coloque la navaja de corte más allá de la abolladura. Si el abrelatas se detiene, use un ligero toque para ayudar a que siga el proceso de corte.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

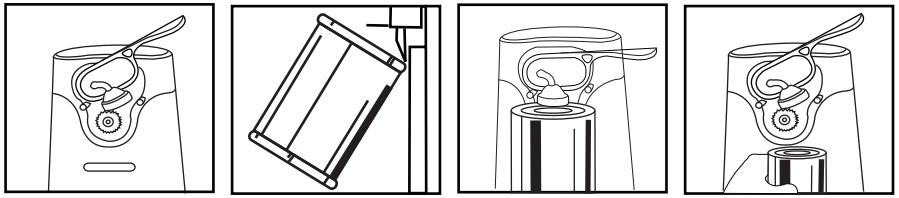

1. Conecte la clavija al tomacorriente
2. Levante la navaja de corte
3. Coloque la lata debajo de los postes guías y baje la palanca haciendo que coincida la navaja de corte de poder en el borde interior de la lata.
4. Una vez que la navaja de corte ha perforado la lamina, empieza el corte. No hay necesidad de sostener la palanca abajo durante el corte.
5. La acción se detiene automáticamente, una vez que la lata está completamente abierta y puede permanecer en esa posición hasta que se levante la tapa.
6. Para remover la lata, tomela firmemente con una mano y con la otra levante la palanca.
7. Quite cuidadosamente la tapa del imán.

PARTES

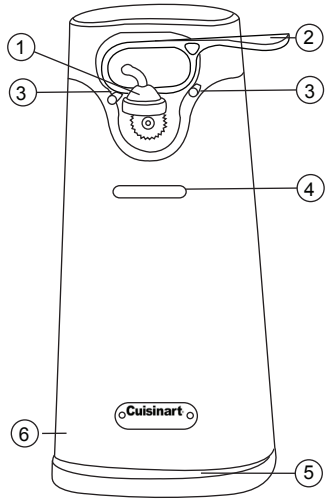

1. Navaja de corte de poder
2. Palanca de Abrelatas
3. Postes fijadores
4. Tope de lata
5. Base
6. Compartimiento del cable

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Asegúrese que la clavija ha sido removida del tomacorriente.
2. Retire la palanca del abrelatas levantando y jalando hacia usted, lávela a mano con agua tibia jabonosa o colóquela en la parte superior del lavaplatos. Séque a fondo.
3. Con un trapo limpio de algodón limpie la cubierta del abrelatas.

Precaución: No inmersa en agua.

5. Coloque la palanca del abrelatas sujetándola en posición vertical y encajándose a presión nuevamente dentro del lugar.

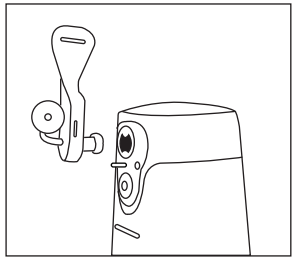

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120	V
60	Hz
60	W